

AMICO GPL

VERTICALE



walter tosto 

Un serbatoio di innovazioni
A tank of innovations

Walter Tosto S.p.A.
Via E. Piaggio, 72 - 66013 Chieti Scalo (Italy)
Tel. +39.0871.5801 - Fax +39.0871.564101

www.waltertosto.it E-mail: info@waltertosto.it



**ISTRUZIONI DI USO E MANUTENZIONE IN
ACCORDO ALLA DIRETTIVA 97/23/CE
D.L. N° 93 del 25.02.2000**

**OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE
97/23/EC D.L. NR. 93 dated 25.02.2000**


walter tosto 



VERSIONE ITALIANA

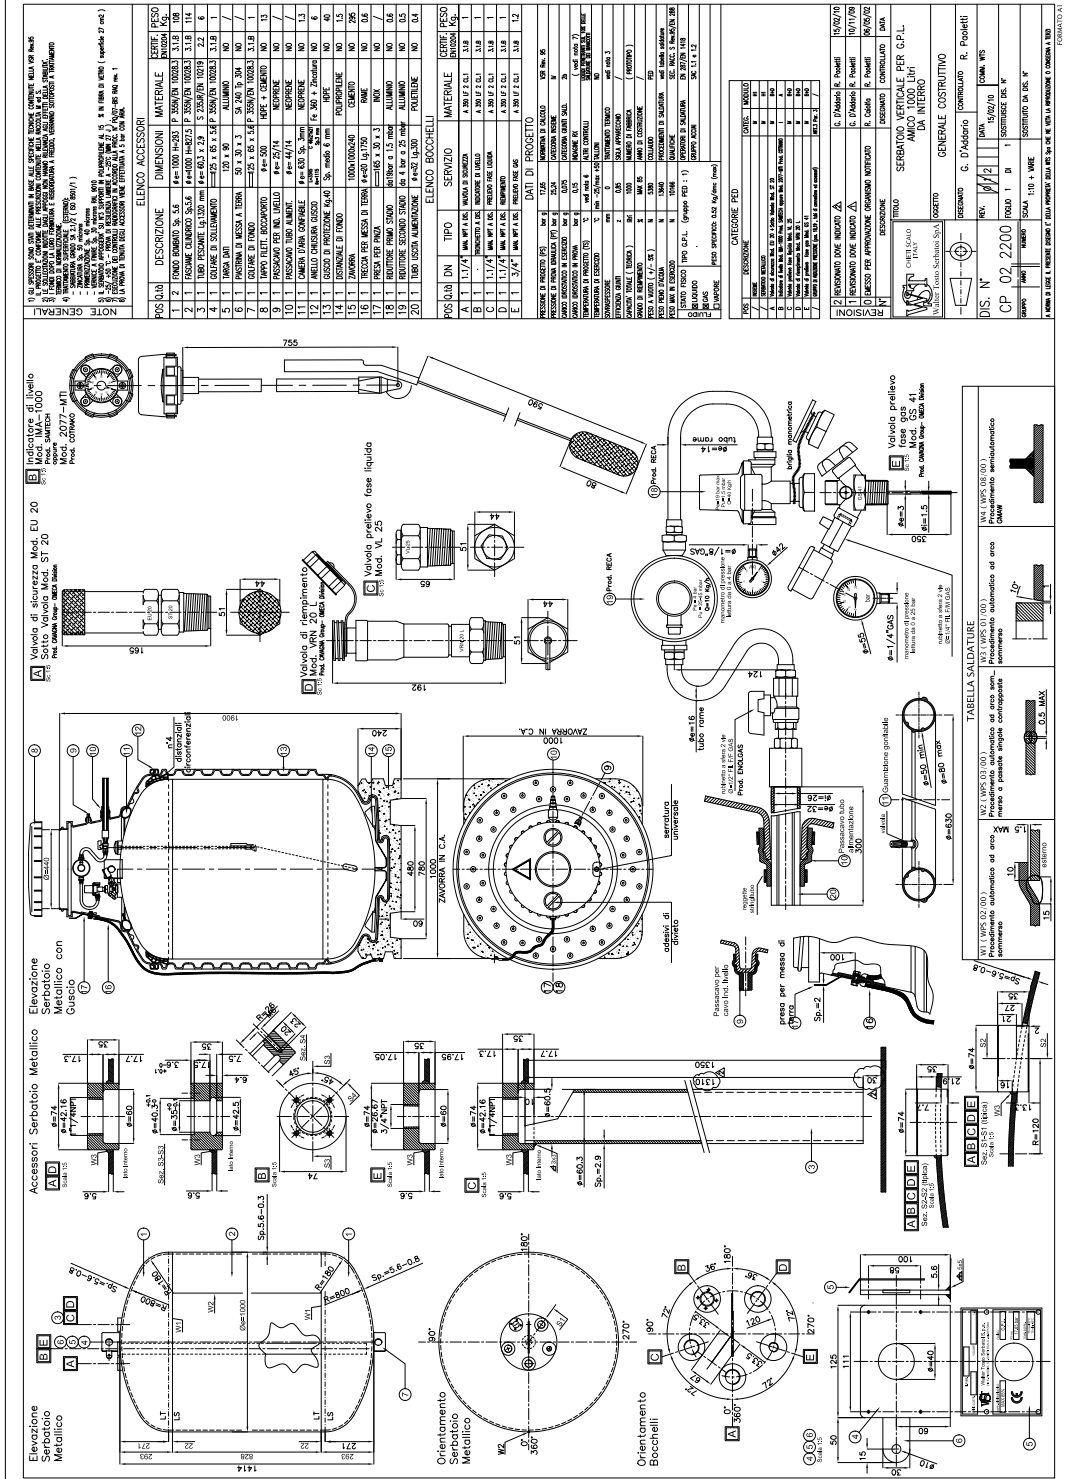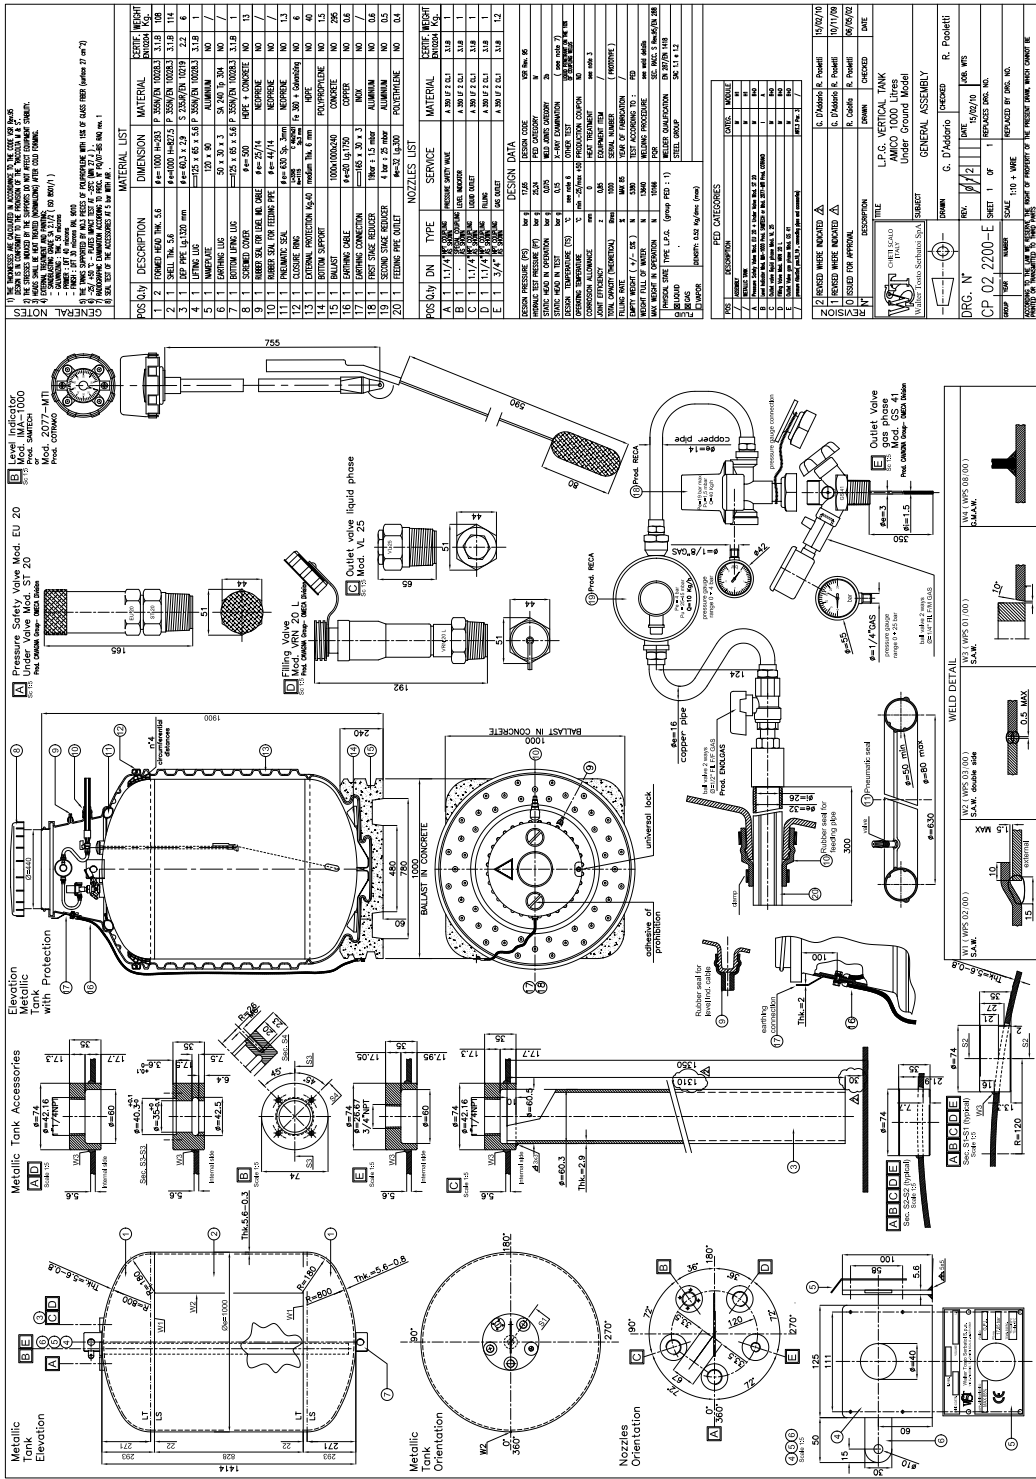

CHI SCEGLIE OGGI LA DOPPIA PARETE È GIÀ NEL FUTURO

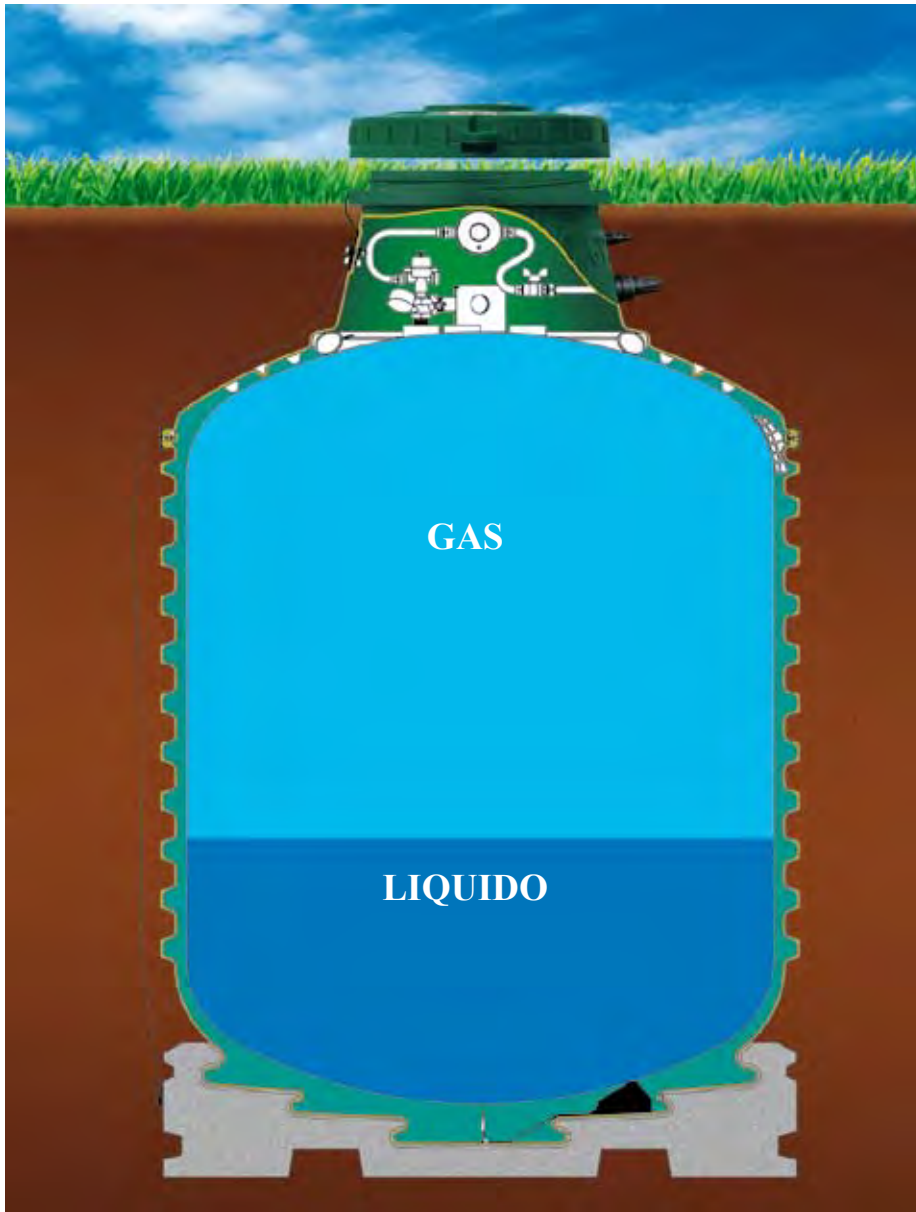

AMICO GPL

L'unico serbatoio da interro dichiarato conforme a quanto previsto dal D.M. 31/03/84 dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Ministero dell'Interno.

MODULO INTERNO - 301

1 LUG. 1994

Roma

Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Provinciale di...
Sott. 40

Divisione
Prot. N. P731/4106
Sott. 40

Allegato

LA WALTER TOSTO SERBATOI S.P.A.
COLLE MARIKO, 81
65100 - PESCARA

Risposta al Foglio del 10/3/1994
Dir. N. 2

OGGETTO: Serbatoi interrati per depositi G.P.L. fino a 5 mc. - D.M. 31 marzo 1984 -

In relazione a quanto richiesto con la istanza del 26 luglio 1993 su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si fa presente che nei depositi di g.p.l. interrati la cassaforma viene realizzata per:

- proteggere dalla corrosione il serbatoio;
- resistere alla spinta del terreno e/o della falda circostante;
- impedire la diffusione del gas nel terreno circostante nel caso in cui ci sia una perdita dal serbatoio;
- impedire l'infiltrazione dell'acqua all'interno della cassaforma.

Pertanto, vista la documentazione tecnica prodotta, l'esito delle prove effettuate presso un laboratorio autorizzato, le specifiche UNI-ISO 4437 del luglio 1988 del polietilene che verrà utilizzato per la realizzazione del contenitore, nonché il parere favorevole del citato Comitato Tecnico, si ritiene che l'installazione del manufatto proposto da codesta Società, così come previsto in progetto, possa essere accettata, in quanto equivalente alla installazione del serbatoio in cassa di contenimento in conglomerato cementizio secondo le disposizioni di cui al punto 3.2. del D.M. 31 marzo 1984, a condizione che venga richiesta caso per caso deroga al citato decreto ministeriale secondo le procedure previste dal D.P.R. 29 luglio 1982 n° 577.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(ANCILLOTTA)

/rm

AMICO GPL, BREVETTO EUROPEO N° 0624752

AMICO GPL consiste in un serbatoio metallico ad asse verticale posto all'interno di un contenitore stagno autoportante in HDPE (polietilene ad alta densità), ancorato ad un basamento prefabbricato in cemento armato.

AMICO GPL è facile ed economico da installare. La pratica gestione delle verifiche periodiche lo rende il più sicuro deposito interrato di gpl per uso domestico con capacità fino a 4500 Lt., anche dopo anni ed anni di esercizio.

AMICO GPL è il serbatoio interrato per uso domestico “amico dell'uomo e della natura”, grazie alla doppia parete che consente di prevenire, monitorare ed intercettare la sempre possibile e pericolosa fuga di gas.

L'INSTALLATORE, nel collocare in posizione verticale **AMICO GPL** in uno scavo di modeste dimensioni, effettuerà il riempimento della buca, con la stessa terra di risulta senza attivare alcuna protezione catodica perché il contenitore proteggerà automaticamente il serbatoio metallico dall'aggressione delle correnti vaganti.



Amico GPL	Lt.	1.000	Amico GPL	Lt.	1.650	Amico GPL	Lt.	2.250	Amico GPL	Lt.	4.500
Peso	Kg.	600	Peso	Kg.	1.000	Peso	Kg.	1.100	Peso	Kg.	2.600
Capacità gpl	Lt.	850	Capacità gpl	Lt.	1.400	Capacità gpl	Lt.	1.900	Capacità gpl	Lt.	3.800
Erogazione	Kcal/giorno	450.000	Erogazione	Kcal/giorno	700.000	Erogazione	Kcal/giorno	1.000.000	Erogazione	Kcal/giorno	2.000.000

DESCRIZIONE DEL SERBATOIO METALLICO

Il serbatoio metallico per il contenimento di GPL, è costruito e collaudato in conformità alla direttiva Europea 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, recepita in Italia con decreto legislativo n° 93 del 25.02.2000. I codici di progettazione, di costruzione e collaudo rispondono alle specifiche tecniche “VSR”, “M” ed “S” Rev. 95 dell'ISPESL e alle raccomandazioni del Comitato Termotecnico Italiano. Il modulo di efficienza dei giunti saldati, scelto come base di calcolo è pari allo 0,85. La corrosione interna prevista dal calcolo è pari a “zero” mm in quanto il GPL di qualità corrispondente alla ISO 9162 o specifiche tecniche equivalenti è considerato un prodotto non corrosivo. La pressione interna massima ammissibile PS per la quale il serbatoio è stato progettato è pari a 17,65 bar. Il serbatoio, dopo essere stato sottoposto a prova idraulica alla pressione di 25,24 bar viene sottoposto al trattamento esterno per resistere ai fenomeni di corrosione con le seguenti modalità:

- sabbatura grado SA 2 1/2 (ISO 8501/1);
- zincatura (metallizzazione) con spessore minimo di 50 microns;
- finitura con 1ª e 2ª mano di vernice epossidica con successiva essiccazione in forno (spessore totale 150 microns).

Alla fine di tale ciclo si procede con il montaggio degli accessori di sicurezza e controllo sottoponendo l'insieme ad una prova di tenuta pneumatica alla pressione di 6 bar. I dispositivi di sicurezza ed accessori montati sul serbatoio metallico sono indicati sui disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione e se ne allegano in appendice le relative istruzioni per la loro installazione e manutenzione.

DESCRIZIONE DEL SERBATOIO ESTERNO (CONTENITORE) COMPLETO DI TAPPO DI CHIUSURA E BASAMENTO

Il contenitore, costruito in polietilene ad alta densità (HDPE UNI ISO 4437) con procedimento a caldo rotazionale, ha uno spessore costante e geometrie tali da:

- resistere alle spinta del terreno e alla pressione dell'eventuale falda circostante;
- resistere alle aggressioni chimiche ed ai microorganismi del terreno;
- resistere ai danneggiamenti di radici e roditori;
- isolare il serbatoio metallico dalle correnti vaganti;
- impedire infiltrazioni di acqua dall'esterno nell'intercapedine;
- impedire la diffusione nel terreno circostante di gpl qualora si verifichi una perdita dal serbatoio e/o dai dispositivi di sicurezza ed accessori;
- consentire, mediante endoscopia l'ispezionabilità del serbatoio metallico e il controllo sull'assenza di acqua di condensa nell'intercapedine tra il serbatoio e il contenitore.
- consentire l'estraibilità del serbatoio metallico per l'effettuazione delle verifiche di integrità con cadenza decennale.

Il tappo di chiusura del pozzetto, realizzato in polietilene di classe 1 reazione al fuoco (certificato n° 98886 dell' Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria) e riempito di calcestruzzo alleggerito, resiste ad un carico statico esterno pari a 1000 Kg/mq. L'accoppiamento tappo-contentitore non è a tenuta stagna e consente di mantenere nel pozzetto, nel normale esercizio, la pressione atmosferica; solo nel caso di una violenta fuoriuscita di gas (apertura della valvola di sicurezza) il tappo, ad una pressione interna al pozzetto inferiore a 500 mbar, si sgancia consentendo la dispersione del gas in atmosfera.



Il serbatoio AMICO GPL è ancorato ad una fondazione in conglomerato cementizio, con geometria e peso tale da contrastare la spinta idrostatica di un eventuale falda risalente. Il basamento è costituito da due elementi distintivi che, accoppiandosi, copiano e serrano il contenitore in polietilene formando con esso un corpo unico. Il basamento, a sua volta, viene bloccato da n° 2 reggette in polipropilene inattaccabili nel tempo.



CENTRATORI CIRCONFERENZIALI

Tra il serbatoio metallico ed il contenitore, in corrispondenza della flangia di chiusura, vengono inseriti distanziali centratori, realizzati in polietilene rinforzati con fibra di vetro, in numero variabile a seconda del diametro del serbatoio (minimo 5, massimo 10). Sono necessari per bloccare ogni movimento tra il serbatoio ed il contenitore.



BLOCCAGGIO DEI CENTRATORI

Il particolare mostra la corretta posizione dei distanziali tra il contenitore ed il fondo del serbatoio metallico. N.B. La saldatura circonferenziale del serbatoio metallico non deve interessare i distanziali.



CHIUSURA DEL CONTENITORE

Dopo aver inserito il serbatoio metallico all'interno del contenitore in polietilene ed inseriti i distanziali, si monta la guarnizione di tenuta tra le flange e si effettua la chiusura del contenitore con l'anello ad "U" realizzato in acciaio zincato e serrando i dadi montati sullo stesso anello in modo da ottenere un accoppiamento a perfetta tenuta stagna. Con tale operazione si esercita inoltre una pressione sui distanziali tale da centrare il serbatoio metallico all'interno del contenitore. Si monta quindi la guarnizione gonfiabile di tenuta che viene compressa tra il fondo superiore del serbatoio metallico e il coperchio del contenitore in modo da rendere il pozzetto sede dei dispositivi di sicurezza e controllo, a tenuta stagna rispetto al volume del contenitore in cui è ubicato il serbatoio in modo che eventuali perdite dei suddetti accessori rimangano confinate all'interno del pozzetto stesso.




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE - DISTANZE DI SICUREZZA

Nella scelta del luogo di installazione si dovrà tenere in considerazione:

- l'assenza di scorrimento e ristagno di acqua superficiale;
- rispettare le prescrizioni del D.M. 31/03/84 in materia di prevenzione incendi e relative distanze di sicurezza.




DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA
PER DEPOSITI DI CAPACITÀ FINO A 3 mc

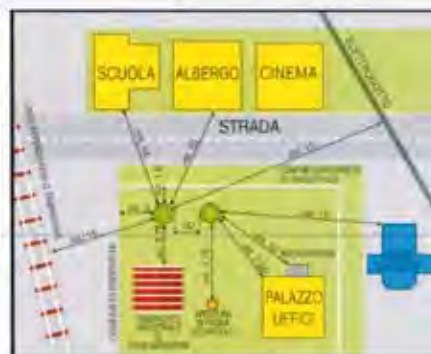

DISTANZA DI SICUREZZA MINIMA
PER DEPOSITI DI CAPACITÀ DA 3 A 5 mc




DISTANZA DI SICUREZZA

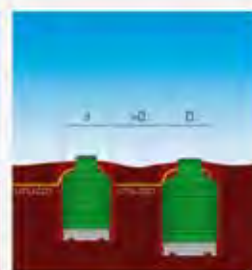

DEPOSITO DA INTERRO
DI CAPACITÀ MINORE DI 5 MC



AREE TRANSITABILI ADIACENTI

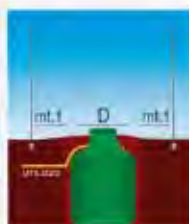

DEPOSITO IN ZONE DIVERSE
DA CIVILE ABITAZIONE



POSA IN OPERA

- Realizzare lo scavo rispettando le dimensioni indicate per ciascuna capacità dei serbatoi;
 - livellare il fondo della buca e verificare che l'altezza dello scavo non superi le quote indicate a pag. 17; nel caso in cui la profondità dello scavo dovesse essere eccessiva, occorre riportare del terreno e compattarlo prima di installare il serbatoio AMICO GPL;
 - orientare il serbatoio in modo che la tubazione del gas sia in direzione dell'utenza;
 - mantenere il serbatoio in posizione verticale durante il riempimento della buca per il corretto funzionamento dell'indicatore di livello;
 - controllare l'integrità del contenitore e verificare il collegamento equipotenziale di messa a terra;
 - riempire la buca con lo stesso terreno di scavo e compattarlo a strati uniformi, con l'accortezza di conservare la posizione verticale del serbatoio;
 - tenere chiuso il pozzetto con il tappo durante la fase di interro e di sistemazione del terreno circostante;
- N.B. È necessario aumentare il peso della zavorra con getto di calcestruzzo in opera nel caso di terreni privi di coesione e presenza di falde risalenti.




DIMENSIONI DI SCAVO E PESI

AMICO GPL

Lt 1.000

Dimensioni di scavo cm 130x130x170*
Peso Kg 600

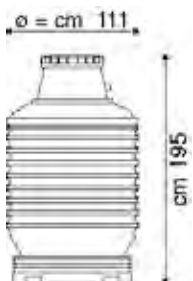

AMICO GPL

Lt 1.650


Dimensioni di scavo cm 150x150x200*
Peso Kg 1.000



AMICO GPL

Lt 2.250


Dimensioni di scavo cm 150x150x250*
Peso Kg 1.100

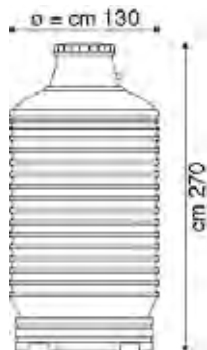

AMICO GPL

Lt 4.500

Dimensioni di scavo cm 195x195x280*
Peso Kg 2.600

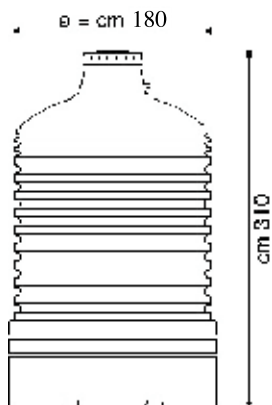

* L'altezza dello scavo non deve superare le quote sopraindicate.

COLLEGAMENTI ALLE UTENZE

Il pozzetto è dotato di raccordo per il passaggio della tubazione del gas il cui foro è chiuso da una cuffia in EPDM, che non va rimossa durante la fase di interrimento per evitare l'ingresso di terra e/o acqua nel pozzetto. L'installatore che realizzerà il collegamento del serbatoio all'utenza taglierà la cuffia nel punto in cui il diametro è compatibile con quello del tubo in modo da consentirne il passaggio. Successivamente, mediante reggetta, verrà sigillata la cuffia al tubo, verificandone la tenuta stagna. Al termine dell'installazione e dopo aver controllato la tenuta di tutti i raccordi e connessioni, l'installatore provvederà alla compilazione dell'apposita scheda allegata in appendice.



ISTRUZIONI PER IL RIEMPIMENTO - FASE D'ESERCIZIO

Si raccomanda che l'operazione di riempimento venga effettuata da personale di documentata esperienza nel settore del GPL ed a conoscenza dei rischi da esso derivanti.

All'atto del riempimento è comunque necessario rispettare le seguenti avvertenze:

- Controllare la chiusura a chiave del pozzetto;
- Aerare il pozzetto prima di effettuare il rifornimento aiutandosi con aria compressa, soffietto, ecc.
- Controllare la presenza di eventuali perdite di gas;

• Collegare la pinza equipotenziale dell'autocisterna alla piattina di acciaio (vedi foto). Tale piattina è collegata con corda di acciaio zincato rispettivamente al serbatoio metallico ed al basamento di fondazione e funge da dispersore di terra.

• Verificare la targa dati e la capacità del serbatoio, e pertanto avere cura di non immettere un quantitativo di GPL che superi l'85% della effettiva capacità del serbatoio servendosi esclusivamente dell'indicatore di livello e del tubicino di massimo livello del gruppo di servizio GS41.



INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'utente deve essere informato sulle seguenti prescrizioni da rispettare nella zona adiacente al serbatoio:

- Divieto di parcheggio;
- Divieto di piantumazione;
- Divieto di transito di veicoli;
- Divieto di deposito di materiali combustibili;
- Divieto di usare fiamme libere specie in occasione dei controlli di livello;
- Divieto di fumare.

TABELLA DI EROGAZIONE

modelli	fino a 2 ore Kg/h	fino a 4 ore Kg/h	fino a 6 ore Kg/h	fino a 8 ore Kg/h	Kcal/giorno
1.000 litri	8.8	6.5	5.3	4.5	450.000
1.650 litri	11.5	8.7	6.2	5.5	700.000
2.250 litri	18.7	10.9	8.4	6.0	1.000.000
4.500 litri	35.0	23.0	16.0	12.0	2.000.000

MOVIMENTAZIONE

MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO

Interasse forche


Lt 1.000	cm 65
Lt 1.650	cm 75
Lt 2.250	cm 75
Lt 4.500	cm 90

Dimensioni Forche
cm15x120



MOVIMENTAZIONE CON GRU

Il sollevamento consigliato è quello indicato nella figura che prevede l'impiego di n° 2 morse, che fanno presa sull'anello metallico di serraggio del contenitore. In alternativa, previa rimozione del tappo, si può sollevare AMICO GPL dal golfare interno portatarga (prestare attenzione a non danneggiare gli accessori interni).

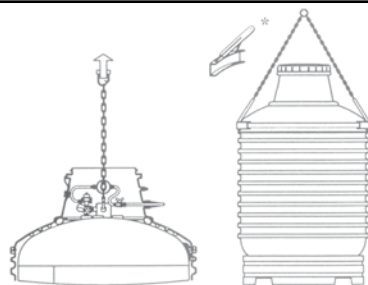

* Fornitura opzionale

VERIFICHE PERIODICHE DI FUNZIONAMENTO

a. La verifica consiste in un controllo visivo dello stato di conservazione del serbatoio metallico e degli accessori di sicurezza all'interno del pozzetto e tende a determinare l'assenza di inneschi di corrosione localizzata nella zona di accoppiamento tra gli accessori di sicurezza e i manicotti filettati, a controllare il buon funzionamento degli accessori e la loro tenuta, ad accertarsi che all'interno del pozzetto non vi siano ristagni d'acqua, in caso contrario rimuoverli; controllare che la guarnizione di tenuta tra serbatoio e pozzetto sia in buone condizioni altrimenti procedere al suo rigonfiaggio o sostituzione, accertarsi che il cappellotto in plastica di protezione sia correttamente montato sulla valvola di sicurezza per evitare possibili depositi di corpi estranei all'interno della stessa che ne pregiudichino il suo funzionamento. Tali controlli devono essere effettuati ogni qualvolta si procede con il riempimento del serbatoio o al massimo con cadenza annuale.



b. Sostituire la valvola di sicurezza con una di pari caratteristiche, nuova o ricondizionata, osservando l'obbligo, nello smontaggio, di utilizzare l'apposito estrattore progettato e costruito per effettuare l'operazione nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza (vedi foto).

Tale sostituzione va eseguita con cadenza massima di 2 anni.

c. Effettuare la verifica dello stato di conservazione superficiale del serbatoio metallico e l'eventuale ristagno di acqua di condensa nella parte inferiore dell'intercapedine, introducendo, dopo aver rimosso la guarnizione di tenuta, una sonda endoscopica antideflagrante (vedi paragrafo endoscopio ad alta definizione) tra il guscio e il serbatoio metallico tale da poter ispezionare l'intera superficie del serbatoio (fondo inferiore compreso) annotando eventuali anomalie e in caso di presenza d'acqua di condensa procedere alla sua eliminazione con una pompa a funzionamento manuale.

Tale operazione va eseguita con cadenza massima di 5 anni.

IDENTIFICAZIONE DEL SERBATOIO E DOCUMENTAZIONE

Ciascun apparecchio è identificato con il proprio numero di fabbrica ed il logo WT SpA incisi sulla lamiera del fondo superiore con caratteri puntiformi, in prossimità della targa identificativa. Quest'ultima riporta, oltre alla marcatura CE, anche tutti gli altri dati richiesti al punto 3.3 dell'allegato I PED.

Ciascun serbatoio viene fornito completo di una dichiarazione CE di conformità contenente tutte le informazioni previste dall'allegato VII PED e dalle istruzioni di uso e manutenzione contenute nel presente libretto.

VERIFICHE D'INTEGRITÀ


Le verifiche d'integrità da effettuarsi ogni 10 anni dalla prima installazione, consistono nella estrazione del serbatoio metallico dal guscio in polietilene e verificandone lo stato generale di conservazione con un controllo visivo e spessimetrico ad ultrasuoni dall'esterno per accertarsi che non vi siano zone corrosive che possano pregiudicare l'ulteriore esercibilità del serbatoio, nel qual caso dovranno essere decise, per l'eventuale autorizzazione da parte dell'Ente preposto, le opportune indagini supplementari al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del serbatoio.

Per effettuare le verifiche di integrità, il personale deve avere una comprovata esperienza nel settore GPL, competenza e qualifica nei controlli non distruttivi applicati e il rispetto delle operazioni che qui di seguito si suggeriscono:

PRIMA FASE:



- operare sempre con quantità minime di gpl;
- scollegare la tubazione di utilizzo del gas dopo aver chiuso le valvole di intercettazione; (fig. 1)
- scollegare il cavo della messa a terra;
- togliere la guarnizione gonfiabile di tenuta;
- sterrare la sola porzione di terreno sovrastante la cupola del contenitore
- togliere l'anello metallico di chiusura del contenitore; (fig. 2)
- conservare la guarnizione di tenuta solo se in buono stato, altrimenti nel rimontaggio sostituirla con una nuova di pari caratteristiche
- togliere i centratori di bloccaggio in polipropilene. (fig. 3)

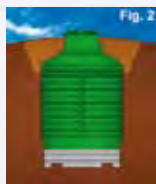

SECONDA FASE:

L'estrazione del serbatoio potrà essere effettuata prevedendo l'utilizzo di una gru semovente o di un paranco con carrucola da montare in loco; in entrambi i casi il serbatoio metallico sarà sollevato dal golfare portatarga. (fig. 4)

TERZA FASE:

Le verifiche previste consistono in un controllo generale dello stato di conservazione del serbatoio, di un controllo spessimetrico ad ultrasuoni esteso a tutta la superficie esterna dell'apparecchio con un reticolo a "maglie" di dimensioni non superiori a 150x150 mm; gli spessori rilevati non dovranno in alcun punto risultare inferiori a quelli previsti nel progetto originario quali risultano dai disegni costruttivi riportati all'inizio di tale pubblicazione.




Controllo del buon funzionamento degli accessori e della loro integrità.

Tali controlli possono essere eseguiti direttamente presso l'utente. Nel caso in cui lo stato di conservazione del serbatoio è tale che necessiti di interventi per ripristinare le condizioni superficiali o di sostituzione di accessori di sicurezza, tali operazioni devono essere effettuate dopo lo svuotamento completo e la bonifica del serbatoio, presso un centro servizi attrezzato a tale scopo. In tal caso è opportuno effettuare anche una verifica della superficie interna introducendo una sonda endoscopica da uno dei manicotti.

A conclusione positiva delle verifiche previste si procederà al reinserimento del serbatoio all'interno del contenitore.

QUARTA FASE:

- se necessario, rimuovere dall'interno del contenitore eventuali corpi estranei penetrati durante le operazioni precedenti;
- verificare l'integrità dei supporti di base e se necessario sostituirli;
- reinserire il serbatoio metallico all'interno del guscio;
- montare la guarnizione di tenuta accoppiamento fra coperchio e contenitore;
- chiudere il contenitore rendendolo stagno con l'anello tenditore in acciaio zincato;
- ripristinare la tenuta con la guarnizione gonfiabile interna al pozzetto;
- ripristinare il collegamento equipotenziale;
- ripristinare la tubazione di collegamento gas;
- ripristinare la copertura della cupola del contenitore con la terra inizialmente prelevata.

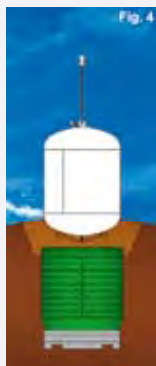

Nota 1: per facilitare il rimontaggio del coperchio al contenitore, si fornisce a richiesta un KIT d'assemblaggio (fig. 5).



DURATA DELL'ATTREZZATURA

L'insieme, dopo aver superato positivamente i controlli periodici di funzionamento e di integrità previsti, può essere utilizzato in esercizio per un periodo massimo di 30 anni.

La ulteriore esercibilità dovrà essere stabilita verificando lo stato generale di conservazione delle membrature, il numero effettivo di cicli subiti dall'apparecchiatura ed una valutazione mediante analisi a fatica.

MODALITÀ DI ROTTAMAZIONE

A tale scopo si dovranno considerare le condizioni tecniche più aggiornate, utilizzando tecnologie atte ad eseguire una corretta bonifica dell'apparecchiatura prima di dare inizio a qualsiasi operazione al fine di limitare il più possibile pericoli di intossicazione, esplosione, incendio ed inquinamento ambientale.

ENDOSCOPIO AD ALTA DEFINIZIONE


L'endoscopio a fibre ottiche per l'ispezione visiva della superficie esterna dei serbatoi interrati, offre la possibilità di avere una sonda flessibile non vincolata a percorsi rettilinei.



La sonda è composta da due fasci di fibre ottiche coassiali; il fascio esterno convoglia la luce all'interno dell'intercapedine, il fascio interno riporta l'immagine all'oculare.



La sonda è antideflagrante, ha una lunghezza di 3,5 m e consente di osservare ogni parte del serbatoio.

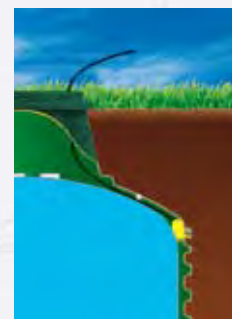

Il generatore di luce contiene al suo interno una lampada alogena alimentata con corrente alternata 220V o continua 12V è collegato all'oculare tramite un cavo a fibre ottiche antideflagrante della lunghezza di 2 m.



cavagna group

Valvole esterne di scarico pressione serie EU / VS

(PRV-01;PRV-02;PRV-03)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

Foglio di Istruzioni in accordo alla **DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC**
APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Queste valvole devono essere installate su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La loro funzione specifica è di intervenire in caso di sovrappressione del serbatoio prevenendone lo scoppio. A fronte delle diverse applicazioni possono essere installate unitamente ad un dispositivo di isolamento (sottovalvola) ed essere predisposte per differenti pressioni di taratura. Prima della installazione, accertarsi che la dimensione, la pressione di taratura e la portata della valvola siano quelle prescritte per il serbatoio. Contattare Cavagna Group per ogni interrogativo relativo al corretto abbinamento. Non tentare di usare la valvola per altre applicazioni.

Tabella accoppiamenti valvola + sottovalvola

Modello valvola + sottovalvola	Temperatura di servizio [°C]	Pressione di taratura [bar]	Capacità di scarico 110% [Nm³/min]	Capacità di scarico 120% [Nm³/min]	Filettatura di accoppiamento valvola-sottovalvola	Filettatura di ingresso sottovalvola - ghiera
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.65	41		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	20	46*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.17	36*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.7	37*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.24	40*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.6	36.9*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS19 + ST19	-40 ÷ 65	18	42.3*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS19 + ST19	-40 ÷ 65	19.3	45.3*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.65	41		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.7	37*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.5	41*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.6	37*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT

Modello valvola + sottovalvola	Temperatura di servizio [°C]	Pressione di taratura [bar]	Capacità di scarico 110% [Nm³/min]	Capacità di scarico 120% [Nm³/min]	Filettatura di accoppiamento valvola-sottovalvola	Filettatura di ingresso sottovalvola - ghiera
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	20	88*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST25	-40 ÷ 65	16.7	74*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	17	75.5*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	19.3	85*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.17	67.7*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	16.7	74*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.65	107		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.24	106*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.7	97*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	20	122*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.6	96.4*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST30	-40 ÷ 65	16.7	112*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	19.3	118*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	17	104.6*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	16	98.8*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.65	118		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST32	-40 ÷ 65	17.65	107		1 ¼" 11.5 NPSM	2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.24	115*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.6	105*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.7	105.8*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	16.7	112*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT

* Valori ottenuti interpolando i test disponibili

Le valvole di scarico pressione con filettatura conica possono essere installate senza sottovalvola.

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per le coppie di serraggio.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO – Il montaggio deve essere eseguito su sottovalvole già assicurate conformemente alle proprie istruzioni al serbatoio. Non cercare mai di montare l'insieme valvola-sottovalvola sul serbatoio manovrando dalla valvola!

Controllare che il modello di valvola sia quello corrispondente alla sottovalvola installata.

Modello valvola	Modello sottovalvola	Costruttore sottovalvola
EU 19	ST 19	OMECA / CPF
VS 19	ST 19	OMECA / CPF
EU 20	ST 20	OMECA / CPF
EU 24	ST 24	OMECA / CPF
VS 24	ST 24	OMECA / CPF
EU 25	ST 25	OMECA / CPF
EU 29	ST 29	OMECA / CPF
VS 29	ST 29	OMECA / CPF
EU 30	ST 30	OMECA / CPF
EU 30	ST 32	OMECA / CPF

La capacità di scarico certificata della valvola è garantita solo se in accoppiamento con la propria sottovalvola: è sconsigliato accoppiare valvole con sottovalvole diverse da quelle indicate.

E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare composti di tenuta o nastri di PTFE conformemente alla EN 751, per assicurare un accoppiamento a tenuta.


Per le valvole con gambo a filettatura cilindrica, il montaggio deve avvenire con l'impiego di una guarnizione gomma-metallo interposta tra valvola e sottovalvola. Accertarsi che la guarnizione sia integra e calzi adeguatamente intorno alla sede in rilievo prevista sulla sottovalvola: non riutilizzare le guarnizioni dopo lo smontaggio dell'insieme.

Le guarnizioni corrispondono ai tipi indicati nella tabella sottostante:

Filetto valvola di sicurezza	Codice guarnizione gomma-metallo	Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]
¾" NPSM	0401102573	~ 30.8	~ 38.2	~ 2.5
1" NPSM	0401102570	~ 35.9	~ 44.5	~ 3.4
1 ½" NPSM	0401102574	~ 45.3	~ 57.2	~ 3.4

Inserire ed avvitare la valvola prestando attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio indicata:

	Filetto cilindrico	Coppia di serraggio massima valvola [N.m]
	¾" NPSM	70
	1" NPSM	70
	1 ½" NPSM	70

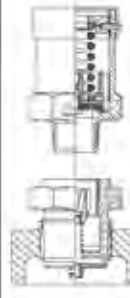	Filetto conico	Coppia di serraggio massima valvola [N.m]
	¾" NPT	150
	1" NPT	180
	1 ½" NPT	210

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di scarico del fluido.
Applicare l'apposito tappo.

PROVA – La valvola è stata testata nel campo delle pressioni di servizio per verificare l'assenza di perdite.

Una perdita nei punti di collegamento con la sottovalvola o con la ghiera durante l'installazione può essere rimediata sostituendo la guarnizione o con un ulteriore serraggio senza però oltrepassare i limiti indicati o dopo la rimozione del sigillante originale con l'aggiunta di altro sigillante. Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola di sicurezza dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti alla valvola.

Se il serbatoio è stato esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamata.

Le valvole che hanno scaricato GPL in seguito a sovrappressione del serbatoio devono essere sostituite ed eventualmente ricondizionate. Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

I tappi o le eventuali coperture non devono impedire alla valvola di funzionare a portata massima. Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto – riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (**CE0029**)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a seconda delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE	• Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni. • Se avvertite odore di gas: - Non usate dispositivi elettrici o telefono. - Non accendete elettrodomestici. - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino. - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.
--	--



cavagna group

Sottovalvole (ID-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

Foglio di Istruzioni in accordo alla **DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC**
APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Questa sottovalvola o dispositivo di isolamento deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere lo smontaggio della valvola di sicurezza accoppiata senza dover svuotare il serbatoio. Non usare la sottovalvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]
25	-40 ÷ 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoio.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la sottovalvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO – E' necessario, per la filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigillante compatibili con il gas per assicurare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della sottovalvola.

Inserire ed avvitare la sottovalvola prestando attenzione a non oltrepassare la coppia di serraggio indicata:

	Filetto conico	Coppia di serraggio massima sottovalvola [N.m]
	1 1/4" NPT	230
	1 1/2" NPT	260
	2" NPT	290

Dopo il montaggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La tenuta della sottovalvola deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio con valvola di sicurezza montata per evidenziare eventuali perdite prima che il serbatoio entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. **Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla sottovalvola.** Se la sottovalvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una sottovalvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti al sistema valvola di sicurezza e sottovalvola. Se il serbatoio è stato esposto al fuoco, la sottovalvola va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto – riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (**CE0029**)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a seconda delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE

- Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- Se avvertite odore di gas:
 - Non usate dispositivi elettrici o telefono.
 - Non accendete elettrodomestici.
 - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
 - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.



cavagna group

Valvole di riempimento (FV-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

Foglio di Istruzioni in accordo alla **DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC**
APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Questa valvola deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il riempimento del serbatoio. Non usare la valvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]
25	-40 ÷ 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoio.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

MONTAGGIO – E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigillante compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvola. Inserire ed avvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata:

	Filetto conico	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]
	3/4" NPT	200
	1 1/4" NPT	230

I modelli per serbatoi interrati sono dotati di un attacco superiore prolungato: non manovrare mai la valvola attraverso la prolunga ma dall'apposito esagono sul corpo inferiore!

	Filetto conico	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]
	1 1/4" NPT	230

Dopo il serraggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatoio entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. **Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla valvola.** Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola. Se il serbatoio è stata esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto – riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (**CE0029**)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a seconda delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che **NON concorrono** alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE	• Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni. • Se avvertite odore di gas: - Non usate dispositivi elettrici o telefono. - Non accendete elettrodomestici. - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino. - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.
--	--



cavagna group

Valvole di ripresa liquido (LW-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

Foglio di Istruzioni in accordo alla **DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC**
APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

INSTALLAZIONE – Questa valvola deve essere installata su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di permettere il prelievo di gas liquido dal serbatoio applicando l'apposito rubinetto. Non usare la valvola per altre applicazioni.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]
25	-40 ÷ 65

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati in modo da evitare danneggiamenti e rispettare le indicazioni per la coppia di serraggio sulla ghiera del serbatoio.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o la presenza di sporcizia sia internamente che esternamente.

Controllare la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

Assicurarsi che il montaggio venga effettuato effettivamente su una ghiera predisposta al prelievo liquido.

MONTAGGIO – E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o un prodotto sigillante compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne della valvola.

Inserire ed avvitare la valvola con la coppia di serraggio indicata:

Filetto conico	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]
3/4" NPT	200
1 1/4" NPT	230

Dopo il serraggio verificare nuovamente la mobilità delle parti interne e la loro capacità di richiusura.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli alla possibilità di passaggio del fluido.

PROVA – La valvola montata deve essere testata nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatoio entri in servizio. Le modalità di controllo devono garantire la rilevazione della perdita. Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati oppure dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. **Non bisogna tentare di riparare le perdite sulla valvola.** Se la valvola continuerà a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola. Se il serbatoio è stato esposto al fuoco, la valvola va rimossa e rottamata.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto – riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal nr. identificativo dell'Organismo Notificato (CE0029)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a seconda delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE

- Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- Se avvertite odore di gas:
 - Non usate dispositivi elettrici o telefono.
 - Non accendete elettrodomestici.
 - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
 - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.



cavagna group

Gruppo di servizio (MPV-01)

Leggere completamente queste istruzioni prima dell'installazione

Foglio di Istruzioni in accordo alla **DIRETTIVA EUROPEA 97/23/EC**
APPROVAZIONE TIPO - CERTIFICATO DI GRUPPO N° 05/IT/848



Pericolo

- Le fughe di gas possono provocare incendi o esplosioni mortali
- Solo persone esperte devono lavorare sugli impianti gas
- Ispezionare l'impianto gas regolarmente
- Sostituire gli adattatori e le valvole come consigliato
- Non seguire attentamente queste istruzioni potrebbe provocare gravi rischi per la salute

APPLICAZIONE – Questo gruppo valvola deve essere installato su serbatoi di gas GPL conformemente a quanto indicato nelle seguenti istruzioni. La sua funzione specifica è di supportare la connessione con intercettazione per l'utenza, rendere possibile la connessione di un manometro e di un altro manometro di controllo e di permettere il controllo del massimo livello di riempimento attraverso il tubo pescante e l'intercettazione relativa. Non tentare di usare la valvola per altre applicazioni.

ATTREZZI – Questa valvola deve essere installata con attrezzi adeguati e nel rispetto delle presenti istruzioni: attenzione a non compromettere la corretta funzionalità durante l'installazione.

CONTROLLO – Prima dell'installazione, esaminare la valvola per verificare l'assenza di danneggiamenti o di segni di bloccaggio che potrebbero compromettere il corretto funzionamento.

Controllare che il filetto non sia danneggiato e corrisponda alla dimensione necessaria.

Pressione massima di servizio [bar]	Temperatura di servizio [°C]	Coppia massima di chiusura del volantino [N · m]	Coppia massima di apertura del volantino [N · m]
25	-40 ÷ 65	20	22

Attenzione: il tipo di manometro con glicerina utilizzato su questi tipi di valvole non può essere considerato affidabile per temperature inferiori ai -20 °C. Per temperature esterne inferiori ai 20 °C, nel caso sia necessario misurare la pressione del serbatoio, contattare il servizio tecnico della Cavagna Group – Divisione Omeca.

INSTALLAZIONE – E' necessario, per le valvole con filettatura conica, applicare un mastice o una pasta frena-filetti compatibili con il gas per realizzare un accoppiamento a tenuta. Prestare attenzione a non imbrattare le parti interne del gruppo valvolare. Inserire ed avvitare con appropriata coppia di serraggio:

	Filetto conico	Coppia massima di serraggio valvola [N.m]
	3/4" – 14 NPT	200
	1 1/8" – 11.5 NPT	230

PROVA – Il gruppo valvola deve essere testato nel campo delle pressioni di servizio per eventuali perdite prima che il serbatoio entri in servizio. Usare una soluzione rivela perdite adatta (senza ammoniaca) per il controllo di eventuali trafileamenti. Controllare tutti i punti potenzialmente pericolosi.

Se il gruppo perdesse dovrà essere sostituito. **Non bisogna tentare di riparare perdite sul gruppo valvola.** Una perdita nei punti di collegamento con la ghiera può essere rimediata con un serraggio ulteriore senza però oltrepassare i limiti indicati o dopo la rimozione del mastice originale con l'aggiunta di altro mastice. Se la valvola continuasse a perdere, andrà sostituita.

MANUTENZIONE – La durata di una valvola dipende dall'ambiente di servizio. L'operatore addetto al servizio di manutenzione periodica del serbatoio deve verificare che non siano intervenuti danneggiamenti della valvola.

Le verifiche devono essere eseguite presso centri autorizzati che assumono la responsabilità relativa alle caratteristiche funzionali. In caso di ricondizionamento utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.

Tappi e ricambi sono disponibili presso il fornitore di apparecchiature a gas.

RINTRACCIABILITÀ

Ogni valvola è identificata per poter garantire la rintracciabilità dei materiali secondo quanto previsto dalla Direttiva. Tale rintracciabilità si riferisce al lotto di produzione di cui la valvola fa parte.

Gli elementi di rintracciabilità, marcati sulla valvola e che figurano anche sulla Dichiarazione di conformità, sono:

- ✓ identificazione del prodotto – riferimento commerciale;
- ✓ nome o sigla del fabbricante;
- ✓ data di fabbricazione;
- ✓ marcatura CE seguita dal n. identificativo dell'Organismo Notificato (**CE0029**)

Altre marcature possono essere presenti sulla valvola, a secondo delle specifiche esigenze e/o requisiti contrattuali, che NON concorrono alla rintracciabilità dei materiali.

RACCOMANDAZIONI PER IL CLIENTE FINALE

- Le perdite di gas possono innescare incendi ed esplosioni.
- Se avvertite odore di gas:
 - Non usate dispositivi elettrici o telefono.
 - Non accendete elettrodomestici.
 - Chiamate immediatamente il vostro fornitore dal telefono di un vicino.
 - Se non riuscite a contattare il vostro fornitore, chiamate i Vigili del Fuoco.

SCHEDA DI INSTALLAZIONE

L'installatore che ha frequentato il corso di formazione richiesto dal D.M. 31/03/84 e che ha preso visione del "Manuale di installazione e manutenzione" del serbatoio da interro AMICO GPL, dichiara di aver effettuato le sottoelencate verifiche.

N° DI FABBRICA SERBATOIO

TIPO DI SERBATOIO: AMICO

ANNO DI COSTRUZIONE

CAPACITÀ

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Documentazione di corredo di AMICO GPL	☐ SI'	☐ NO
Contenitore in polipropilene	☐ SI'	☐ NO
Zavorra (zavorra aggiuntiva)	☐ SI'	☐ NO
Fissaggio della messa a terra e della presa equipotenziale	☐ SI'	☐ NO
Serraggio passatubo	☐ SI'	☐ NO
Guarnizione interna al pozzetto	☐ SI'	☐ NO
Tenuta del pozzetto	☐ SI'	☐ NO
Rispetto di quanto previsto nel D.M. 31/03/84 e sue successive modifiche	☐ SI'	☐ NO
Tenuta delle connessioni e delle tubazioni di adduzione del gas	☐ SI'	☐ NO
Funzionamento dell'indicatore di livello	☐ SI'	☐ NO
Note (presenze di acqua - fogne - tubazioni ecc.)		

UTENTE

RESIDENTE IN VIA N°

CITTÀ PROV TEL

LUOGO DI INSTALLAZIONE

L'INSTALLAZIONE È STATA EFFETTUATA DALLA SOCIETÀ

DALL'INSTALLATORE

CITTÀ PROV TEL

DATA FIRMA


Data	Data	Data	Data	Data
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma
Data	Data	Data	Data	Data
Firma	Firma	Firma	Firma	Firma

VERIFICHE PERIODICHE



ENGLISH VERSION

*CHOOSE A DOUBLE WALL TANK TODAY
AND LIVE IN THE FUTURE*

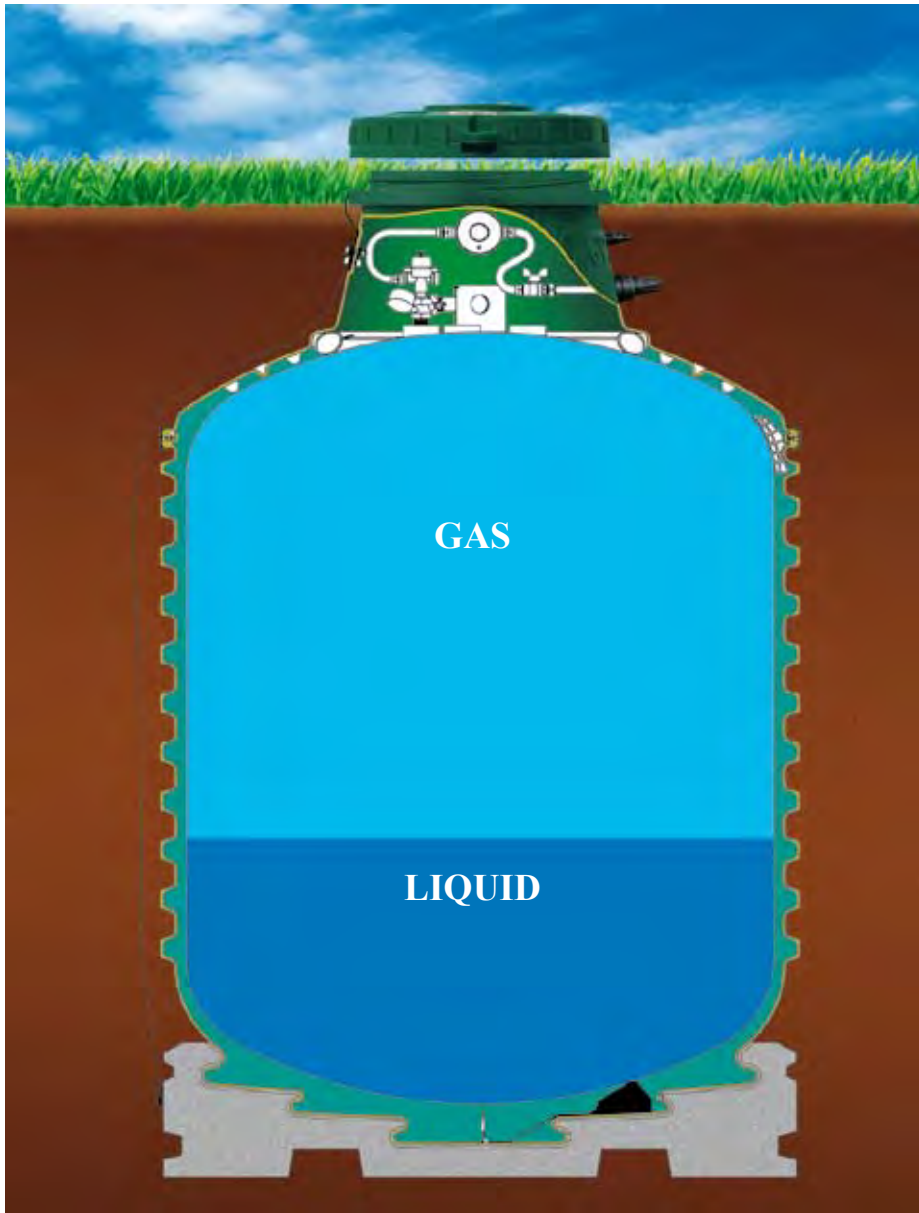

AMICO LPG

The only underground tank in compliance with the Ministerial Decree of 31/03/84 and approved by the Central Technical and Scientific Committee of the Ministry of the Interior.

MINISTERO DELL'INTERIORE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Rome, July 1st 1994

ALLA WALTER TOSTO BENINATO S.p.A.
COLLE MARINO, RT
65100 - PESCARA

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato Nazionale di
sicurezza, prevenzione e controllo
D. 10/3/1984
Rel. N. 5731/4106 - Allegati
BOLLETT. 40

10/3/1984
N. 5731/4106

OBJECT: Underground tanks for LPG deposits of up to 5 mc. -
Ministerial Decree March 31st, 1984

According to the request of July 26th, 1993, and based on the
favourable opinion of the Central Technical and Scientific Committee for
Fire-Prevention, notification is given that in the LPG underground
deposits the casing is manufactured so as to:

- protect the tank from corrosion;
- resist the earth pressure and/or the surrounding water sheet pressure;
- prevent the diffusion of gas in the surrounding area in case of a leak
in the tank;
- prevent the infiltration of water in the casing.

Therefore, considering the technical documentation provided by the
company, the result of the tests carried out by an approved laboratory,
the UNI-ISO 4437 specifications of July 1988 regarding the use of
polypropylene in container manufacturing, and the favourable opinion of
the above mentioned Technical Committee, the installation of the
manufactured good proposed by this Company, as established by the project,
may be deemed equivalent to the installation of the tank in a concrete
container according to the dispositions set out by par. 3.2 of Ministerial
Decree March 31st 1984. A case-by-case derogation of the above mentioned
Ministerial Decree, according to the procedure set out by the Presidential
Decree no. 577 of July 28th 1982, is required.

THE CHIEF INSPECTOR-GENERAL
(SOTTOSCRITTO)

AMICO LPG, EUROPEAN PATENT NO. 0624752

AMICO LPG consists of a vertical axis metal tank, located inside an auto carrying HDPE (high density polyethylene) tight container, attached to a reinforced concrete prefabricated base.

AMICO LPG is easy and economical to install. The practical management of the periodical inspections makes it the safest underground LPG tank for domestic use. Its capacity reaches 4500 litres, even after several years of use.

AMICO LPG is the underground tank for domestic use, a “**friend to man and nature**”, Thanks to the double wall it allows prevention, screening and interception of all possible and dangerous gas leaks.

THE INSTALLER places **AMICO LPG** vertically in a small sized excavation. He also fills the hole with the same ground, and in so doing does not require any cathode protection because the container automatically protects the metal tank from the aggressive leaks.



Amico LPG	Lt.	1.000	Amico LPG	Lt.	1.650	Amico LPG	Lt.	2.250	Amico LPG	Lt.	4.500
Weight	Kg.	600	Weight	Kg.	1.000	Weight	Kg.	1.100	Weight	Kg.	2.600
Lpg capacity	Lt.	850	Lpg capacity	Lt.	1.400	Lpg capacity	Lt.	1.900	Lpg capacity	Lt.	3.800
Supply	Kcal/day	450.000	Supply	Kcal/day	700.000	Supply	Kcal/day	1.000.000	Supply	Kcal/day	2.000.000

METAL TANK DESCRIPTION

The metal tank for containing LPG is built and tested in compliance with EC directive 97/23 regulating the pressure equipment, and acknowledged in Italy with Legislative Decree No. 93 of 25.02.2000. The codes for design, manufacturing and testing correspond to the technical specifications “VSR”, “M” and “S” Rev.95 of the ISPESL and to the recommendations of the Italian Thermo Technical Committee. The efficiency module of the welded joints, chosen on a calculated base is equivalent to 0.85. The internal corrosion established for the calculation is equivalent to “zero” mm. because ISO 9162 quality LPG, or equivalent technical specifications, is considered to be a non corrosive product. The tank has been designed for a maximum admissible PS internal pressure of 17.65 bar. The tank, after having undergone to a hydrostatic test under a pressure of 25.24 bar, is subjected to an external treatment in order to test corrosion resistance by means of the following procedure:

- Sandblasting degree SA 2 ½ (ISO 8501/1);
- Galvanic metallization with a minimum thickness of 50 microns;
- Finishing with a first and a second coat of epoxy paint and subsequent oven drying (total 150 microns thick).

At the end of this working schedule the safety and control fittings are mounted. Then they undergo a pneumatic tightness test at 6 bar pressure. The safety devices and the fittings assembled on the metal tank are indicated on the structural designs contained at the beginning of this publication. We also enclose in appendix the relevant instructions for installation and maintenance.

DESCRIPTION OF EXTERNAL TANK (CONTAINER) COMPLETE WITH CLOSING PLUG AND BASE

The container, built in high density polyethylene (HDPE UNI ISO 4437) by means of a rotational heat process, has a regular thickness and a structure that enables it to:

- Resist ground pressure and possible surrounding water sheet pressure;
- Resist chemical aggression and earth micro organisms;
- Resist damage due to rodents and roots;
- Insulate the metal tank from leaks;
- Prevent water seepage into the air gap from outside;
- Prevent LPG diffusion in the surrounding soil if tank leaks and/or safety device and fitting leaks occur;
- Allow, by means of endoscopy, the inspection of the metal tank and control the lack of condensing water in the air gap between the tank and the container;
- Allow the extraction of the metal tank to permit integrity verifications every ten years.

The closing plug of the well, made from class 1 fire resistant polyethylene (certificate No. 98886 issued by "Istituto Giordano s.p.a.", Bellaria) and filled with light concrete, can bear an external dead load of 1000 kg/sq.m.. The coupling plug-container is not airtight and normally allows the atmospheric pressure in the well to be maintained. Only in the case of a significant gas leak (opening of the safety valve) does the plug, having in the well an internal pressure lower than 500 mbar, open allowing gas dispersion into the atmosphere.



The AMICO LPG tank is anchored to a concrete foundation, with a structure and a weight capable of opposing the hydrostatic pressure of a possible rising water sheet. The base is divided into two characteristic elements and their coupling covers and locks the polyethylene container, forming a whole body. The base is blocked by No. 2 weather proof polypropylene hoops.



CIRCUMFERENTIAL CENTERING DEVICE

Corresponding to the locking flange, centering spacers made of polyethylene are inserted between the metal tank and the container in a variable number, according to the tank diameter (min. 5, max. 10), and reinforced with glassfibre. They are required to block any movement between the tank and the container.



CENTERING DEVICES LOCKING

The detail in the picture shows the correct position of the spacers between the container and the bottom metal tank.

N.B. The circumferential welding of the metal tank must not interfere with the spacers.



CLOSING THE CONTAINER


After inserting the metal tank inside the polyethylene container and the spacers, the seal is mounted between the flanges. The closing procedure of the container with the "U" shaped ring, made of zinc-coated steel, is carried out by tightening the nuts mounted on the same ring in order to get a perfect airtight coupling. By means of this operation, pressure on the spacers is exerted so that it centres the metal tank within the container. The inflatable seal is then assembled, and compressed between the upper side of the metal tank bottom and the container cap, in order to place the safety and control devices into the well. The volume of the container where the tank is located is airtight so that possible leaks of the fittings may remain confined within the well itself.




INSTALLATION INSTRUCTIONS - SAFETY DISTANCES

When choosing the installation site the following factors must be considered:

- The lack of flowing water and surface water stagnation;
- Adherence to the regulations set out by Ministerial Decree of 31/03/84 regarding fire prevention and the relevant safety distance.

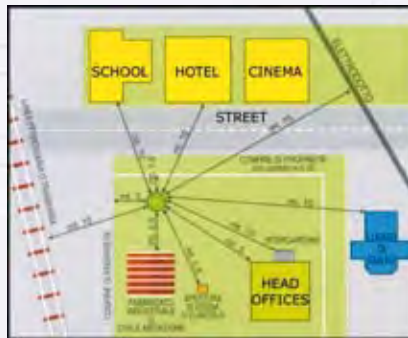


MINIMUM SAFETY DISTANCE
FOR INSTALLATIONS OF UP TO 3 mc CAPACITY

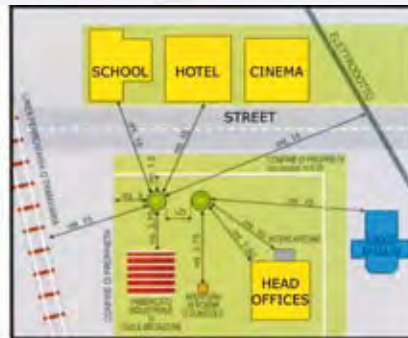

MINIMUM SAFETY DISTANCE FOR DEPOSITS
FEATURING CAPACITY FROM 3 TO 5 mc



SAFETY DISTANCE

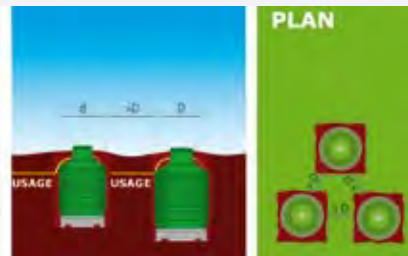

UNDERGROUND INSTALLATION
WITH CAPACITY LOWER THAN 5 mc




ADJACENT AREA SUITABLE FOR TRANSIT



INSTALLATION IN NON CONVENTIONAL
DWELLING AREA

LAYING THE TANK

- Perform the excavation according to the dimensions marked for each tank capacity;
 - Level the bottom of the hole, verifying that the depth of the excavation does not exceed the quota indicated on page 17; If the depth of the excavation exceeds the quota, ground must be inserted and compacted before installing AMICO LPG tank;
 - Orient the tank in order to locate the gas pipe towards the users;
 - Keep the tank in vertical position during the filling of the hole for the correct running of the level gauge;
 - Check the integrity of the container verifying equipotential bonding of the grounding;
 - Fill the hole with the filled up ground and compact it into uniform layers, keeping the vertical position of the tank;
 - Keep the well closed with the plug during the installation and compacting of the surrounding ground;
- N.B. It is necessary to increase the ballast weight with freshly-mixed concrete poured-in-place where the ground lacks cohesion and there are rising water sheets.

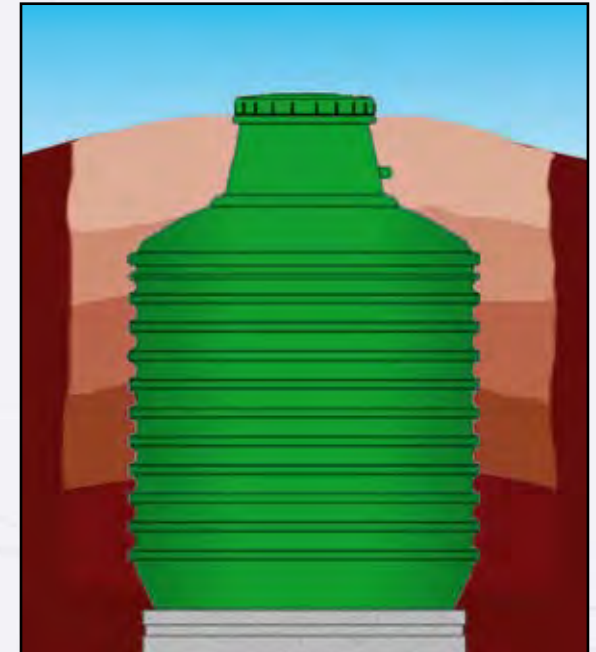


EXCAVATION DIMENSIONS AND WEIGHTS

AMICO LPG

Lt 1.000

Excavation dimensions cm 130x130x170*
Weight Kg 600

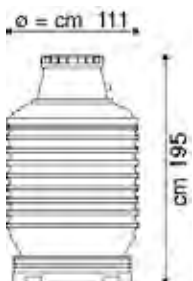

AMICO LPG

Lt 1.650


Excavation dimensions cm 150x150x200*
Weight Kg 1.000



AMICO LPG

Lt 2.250


Excavation dimensions cm 150x150x250*
Weight Kg 1.100

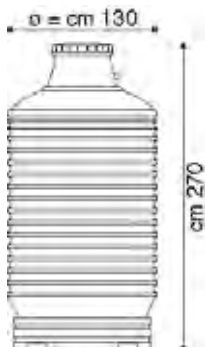

AMICO LPG

Lt 4.500

Excavation dimensions cm 195x195x280*
Weight Kg 2.600

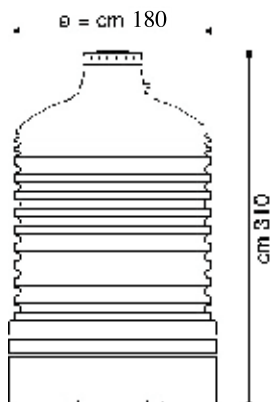

* The excavation depth must not exceed the above mentioned quotas.

CONNECTIONS TO CLIENTS

The well has a gas pipe connection with a hole closed by means of an EPDM shield, that must not be removed during the grounding to prevent the entry of earth and/or water into the well. The installer carrying out the connection of the tank to the client, must cut the shield exactly at the point where the diameter is compatible with that of the pipe in order to allow its passage. The shield must then be sealed to the pipe by using the hoop, after checking tightness for leaks. At the end of the installation and after controlling the tightness of all the junctions and pipe connections, the installer must fill out the special form enclosed in appendix.



ISTRUCTIONS FOR THE FILLING - INSTALLATION PHASE

It is recommended that the operation be carried out by documented experienced personnel in the LPG field, acquainted with the relevant risks.

The following safety procedure must be respected during the filling process:

- Control that the well is locked;
- Ventilate the well before carrying out the supply by means of compressed air, air pump, etc.;
- Check the presence of possible gas leaks;
- Link the equipotential bonding of the tank lorry to the steel strip (see picture). This strip is linked to the metal tank and to the foundation base by means of a galvanised steel armour wire and it acts as a ground electrode;
- Check the data plate and the tank capacity, making sure the LPG quantity does not exceed 85% of the effective capacity of the tank, and only use the level indicator and the maximum level gauge of the service group GS41.



USER INFORMATION

User must be aware of the following prescriptions:

- Parking is forbidden,
- Tree planting is forbidden,
- Vehicles transit is forbidden,
- Combustible material deposits forbidden,
- Open flames forbidden, especially during level tests,
- Smoking forbidden..

SUPPLY CHART

model	up to 2 hours Kg/h	up to 4 hours Kg/h	up to 6 hours Kg/h	up to 8 hours Kg/h	Kcal/day
1.000 litri	8.8	6.5	5.3	4.5	450.000
1.650 litri	11.5	8.7	6.2	5.5	700.000
2.250 litri	18.7	10.9	8.4	6.0	1.000.000
4.500 litri	35.0	23.0	16.0	12.0	2.000.000

HANDLING

HANDLING ACTIVITIES WITH FORKLIFT

Forks inter axis


Lt 1.000	cm 65
Lt 1.650	cm 75
Lt 2.250	cm 75
Lt 4.500	cm 90

Forks dimensions
cm15x120



HANDLING ACTIVITIES WITH CRANE

The handling of the tank is to be carried out according to the picture, by means of two clamps, catching the tightening ring of the tank. Alternatively, after removing the cap, AMICO GPL shall be lifted using the internal ringbolt (please make sure that internal accessories are not damaged).

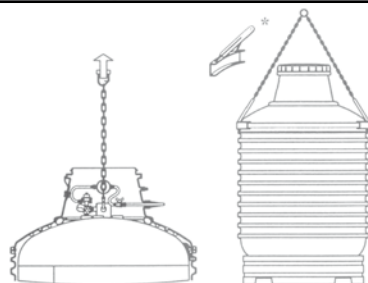

PERIODIC FUNCTIONAL TESTS

a. Functional controls include a visual test in order to verify the proper conservation of the tank as well as safety devices, in the internal part of the item.

This test shall determine the absence of corrosion elements localized in the matching area, between safety devices and threaded muffs, it is useful for checking the proper functioning of the accessories and their stability. It also make sure that no water deposits are placed in the internal well, on the contrary they shall be easily removed; it

helps in checking for proper trim holding and well conditions, should it be necessary, pumping or replacing activities are to be carried out. Furthermore, tests are useful to make sure that plastic protection cap is properly assembled on the safety valve, in order to avoid any possible deposit and preventing malfunctioning.

All aforesaid controls are to be carried out any time that tank filling is completed, or on yearly basis.

b. Replace the safety valve with one featuring same characteristics. On disassembling, the use of the dedicated extractor device is required, in order to carry out operations in fully accordance with safety requirements (refer to relating picture).

Said replacement is to be carried out every 2 years.

c. Verify the proper superficial conservation of the metallic tank and make sure that there are no water stagnations on the upper part of the air space, by inserting an anti deflagrating endoscopic drill between the shell and the metallic tank, after removing the holding trim (please refer to paragraph relating to high definition endoscopy), in order to carry out inspections on the entire tank surface. Should there are water condensation problems, remove them carefully by means of a manual pump.

This operation is to be carried out every 5 years.



IDENTIFICATION OF THE TANK AND RELATING LITERATURE

Any item is identified by means of its specific fabrication number and the company WT Spa logo, both impressed on the plate of the upper head, using punctiform letters, near the identification label.


Said label shall bear following pieces of information: EC marking, any of the required details listed in the point 3.3 of the attachment I PED.

Any of the manufactured tanks shall be equipped with a EC declaration of conformity, including any necessary information as per the attachment VII PED and the user instructions contained herein.

INTEGRITY TESTS


Integrity tests must be carried out after 10 years from the first installation. They consist of metal tank extractions from the polyethylene shell, verifying the general state of preservation by means of a visual check and an external ultrasound control. It ensures that no corroded areas prevent the further good working of the tank. Alternatively, appropriate additional surveys must be decided in order to restore the structural integrity of the tank.

To carry out the integrity tests, personnel need to have a proven experience in the LPG field, skills and qualifications in non destructive testing as indicated in the operations that follow:

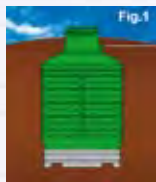

FIRST STEP:

- Always operate with small quantities of LPG;
- Disconnect gas pipeline after closing the intercept valves; (pic. 1)
- Disconnect the earthing wire;
- Remove the inflatable sealing ring;
- Dig up only the small part of ground located above the container's dome;
- Remove the locking metallic ring of the container; (pic. 2)
- Keep the sealing ring only if in a good state, otherwise replace it with a similar one during reassembling;
- Remove the polypropylene locking centering devices. (pic.3)

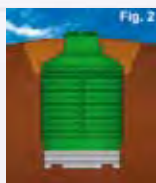

SECOND STEP:

The extraction of the tank may be carried out using a self propelled crane or a pulley block to mount in situ; in both cases the metal tank must be lifted from the plate holder ringbolt. (pic. 4)




THIRD STEP:

The required tests consist of a general check of the tank's state of preservation, a thickness ultrasound control extended to all the external surface mesh-structured grid with a size under 150x150 mm.. The measured thickness must never be lower than those indicated in the original plan deriving from the construction designs reported at the beginning of this publication. Check the good working of the fittings and their integrity.

These controls may be directly carried out by the client. If the tank's state of preservation needs some intervention in order to restore surface conditions, or if the safety fittings should be replaced, these operations must be carried out in an equipped service centre, after the complete emptying and the upgrading of the tank. An internal surface test is then also required, with the introduction of an endoscopic probe from one of the flanges.

After positive conclusion of all the verifications, the tank may be re-inserted within the container.

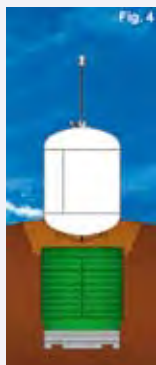

FOURTH STEP:

- If needed, remove possible foreign matter, that penetrated during the former operations, from inside the container;
- Check the integrity of the metallic steps and replace them, if required;
- Re-insert the metal tank within the shell;
- Mount the coupling sealing ring between the cover and the container;
- Lock the container making it air-tight by using the galvanised steel pull ring;
- Restore air tightness within the well by means of the inflatable seal;
- Restore the equipotential bonding;
- Restore the connecting gas pipeline;
- Restore the covering of the container's dome using the ground previously obtained.

Note 1: To facilitate the process of reassembling the cover on the container, an assembling kit is supplied upon request (pic. 5).



SERVICE LIFE OF THE EQUIPMENT

After passing the periodical tests for integrity and good working, the equipment may be used for 30 years maximum.

Further usage must be established checking the general state of preservation of the frame, the effective number of the cycles run by the equipment and the fatigue limit evaluation.


SCRAPPING INSTRUCTIONS

The most updated technical conditions must be considered for this purpose, using technologies suitable for carrying out a correct upgrading of the equipment before starting any operations. The procedure must be done in order to limit as much as possible any toxic effect, explosion, fire or environmental pollution.

HIGH DEFINITION ENDOSCOPE

The fibrescope for visual survey of the underground tank's external surface allows the usage of a flexible probe not bound to straight routes.

The probe is composed of two coaxial optical fibre bundles; the external bundle directs the light inside the air gap, internal bundle brings the picture back to the eye piece. The explosion proof probe is 3.5 m. long and allows any part of the tank to be surveyed.

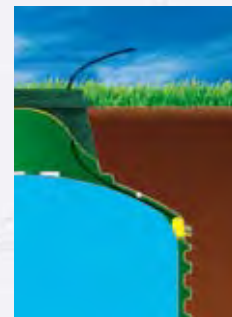

Inside the light reflecting cone there is a halide lamp fed by 220v alternating current or by 12v direct current, connected to the eye piece through a 2 m. long explosion proof optical cable.



External safety relief valves: EU / VS series

(PRV-01;PRV-02;PRV-03)

Read these instructions carefully before installation

Warning Instructions in accordance with EUROPEAN DIRECTIVE 97/23/EC

TYPE APPROVAL GROUP CERTIFICATE N° 05/IT/848



Danger!

- Gas leaks can provoke fire or explosions that can kill
- Only qualified expert technicians can work on gas installations
- Regularly inspect gas installations
- Substitute the adaptors and valves as instructed
- Grave health risks could be provoked if these instructions are not followed carefully

INSTALLATION – These valves must be installed on LPG gas tanks according to the information indicated in the following instructions. Their specific function is to intervene in the event of overpressure in the tank and prevent explosion. Following to the different applications they can be installed with an isolating device and be predisposed for different calibration pressures.

Before installation ensure that the size, the calibration pressure and the capacity of the valve are those prescribed for the tank. Contact Cavesgas for any enquiries regarding correct pairing. Do not try to use this valve for other purposes.

Coupling table between valve ÷ isolating device

Valve + isolating device model	Operating temperature [°C]	Calibration pressure	Guaranteed discharge capacity 110% [Nm³/min]	Guaranteed discharge capacity 120% [Nm³/min]	Coupling thread valve + isolating device	Isolating device inlet thread
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.65	41		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	20	46*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.17	36*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.7	37*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	17.24	40*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU19 + ST19	-40 ÷ 65	15.6	36.9*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS19 + ST19	-40 ÷ 65	18	42.3*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS19 + ST19	-40 ÷ 65	19.3	45.3*		¾" 14 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.65	41		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.7	37*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	17.5	41*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU20 + ST20	-40 ÷ 65	15.6	37*		¾" 14 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	20	88*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT

Valve + isolating device model	Operating temperature [°C]	Calibration pressure	Guaranteed discharge capacity 110% [Nm³/min]	Guaranteed discharge capacity 120% [Nm³/min]	Coupling thread valve + isolating device	Isolating device inlet thread
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST24	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU24 + ST25	-40 ÷ 65	16.7	74*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	17	75.5*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
VS24 + ST24	-40 ÷ 65	19.3	85*		1" 11.5 NPT	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.65	78		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.7	69.9*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.17	67.7*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	17.24	76*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	15.6	69.5*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU25 + ST25	-40 ÷ 65	16.7	74*		1" 11.5 NPSM	1 ¼" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.65	107		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	17.24	106*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.7	97*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	20	122*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST29	-40 ÷ 65	15.6	96.4*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU29 + ST30	-40 ÷ 65	16.7	112*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	19.3	118*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	17	104.6*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
VS29 + ST29	-40 ÷ 65	16	98.8*		1 ¼" 11.5 NPT	2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.65	118		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST32	-40 ÷ 65	17.65	107		1 ¼" 11.5 NPSM	2" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	17.24	115*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.6	105*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	15.7	105.8*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT
EU30 + ST30	-40 ÷ 65	16.7	112*		1 ¼" 11.5 NPSM	1 ½" 11.5 NPT

* Values obtained by interpolation of the available tests results

The safety relief valves with taper thread may be installed without isolating device TOOL 5 – This valve must be installed with the correct tools in order to avoid damages and to comply with the instructions for the torque wrench setting.

CHECK – Before installation, examine the valve carefully for damage or the presence of dirt (either inside or outside the valve).

Check that the thread is not damaged and corresponds to the correct dimensions.

ASSEMBLY – Assembly must be carried out with isolating devices that guarantee conformity to the instructions relevant to the tank. Never try to assemble the valve and isolating device on a tank by manipulating the valve!

Check that the model of valve matches the isolating device installed.

Valve model	Isolating device model	Isolating device manufacturer
EU 19	ST 19	OMEGA / CPF
VS 19	ST 19	OMEGA / CPF
EU 20	ST 20	OMEGA / CPF
EU 24	ST 24	OMEGA / CPF
VS 24	ST 24	OMEGA / CPF
EU 25	ST 25	OMEGA / CPF
EU 29	ST 29	OMEGA / CPF
VS 29	ST 29	OMEGA / CPF
EU 30	ST 30	OMEGA / CPF
EU 30	ST 32	OMEGA / CPF

The certified discharge capacity of the valve is only guaranteed if the valve is used with its proper isolating device. The flow capacity of the PTV has been measured and certified only with the isolating device model Omega or CPF.

It is necessary, for taper thread valves to apply sealing compounds or PTFE tapes in compliance with EN 751, in order to ensure a tight coupling.

For valves with cylindrical thread stems, assembly must be carried out with a rubber-metal seal between the valve and the isolating device. Ensure that the seal is whole and fits snugly into the seat on the isolating device; do not reuse seals after the device has been disassembled.

The seals correspond to the types indicated in the table below:

Safety valve thread	Rubber-metal seal code	Ø internal [mm]	Ø external [mm]	Thickness [mm]
¾" NPSM	0401102573	~ 30.8	~ 38.2	~ 2.5
1" NPSM	0401102570	~ 35.9	~ 44.5	~ 3.4
1 ¼" NPSM	0401102574	~ 45.3	~ 57.2	~ 3.4





cavagna group

Cavagna Group s.p.a.
Via Statale, 11/13
25010 Ponte S. Marco di Calcinato (BS) Italy
Tel.: 39.030.9663.111

Foglio istruzioni 2309446362 Act. 04996 - Index A2

Insert and screw up the valve taking care not to exceed the torque wrench setting indicated:

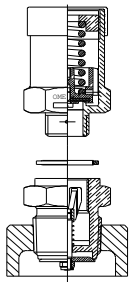	Cylindrical thread	Maximum torque wrench setting of the valve (N.m)
	¾" NPSM	35
	1" NPSM	35
	1 ¼" NPSM	35

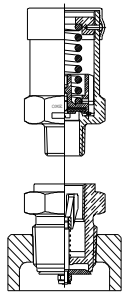	Conical thread	Maximum torque wrench setting of the valve (N.m)
	¾" NPT	150
	1" NPT	180
	1 ¼" NPT	210

Ensure that there are no blockages that could obstruct the discharge capacity of the fluid. Apply the special cap.

TEST – The valve has been tested at operating pressures to verify the absence of leaks.

Leakage at the points of connection with the isolating device, or with the ring nut, can be remedied by replacing the seal or by tightening without, however, passing the limit indicated, or after removing the original mastic with the addition of other mastic. If the valve continues to leak, it must be replaced.

MAINTENANCE – The duration of a safety valve depends upon the operating environment. The technician employed to make periodical maintenance of the tank must check that there is no damage to the valve.

If the tank has been exposed to fire, the valve must be removed and thrown away.

Valves that have discharged LPG following tank overpressure must be replaced or at least reconditioned. The checks must be carried out at the authorised centres that undertake the responsibility for the functional characteristics of the valve. In the case of reconditioning, utilize only original spare parts.

Caps or any other covers must not prevent the valve from functioning at its full capacity. Caps and spare parts are available from suppliers of gas appliances.

TRACEABILITY: each valve is identified to grant the material traceability, following the requirements of the Directive. It is referred to the production batch which the valve is part of.

The elements creating the traceability, marked on the valve and recorded on the Declaration of Conformity are:

- ✓ product id. – commercial reference;
- ✓ name or logo of manufacturer;
- ✓ date of manufacturing;
- ✓ CE marking followed by the Notified Body identification no. (**CE0029**)

Other markings could be present on the valve, depending on specific needs or contract requirements, which are NOT traceability elements.

IMPORTANT INFORMATION FOR THE END USER:

- Gas leaks can provoke fires and explosions.
- If you smell gas:
 - Do not use the telephone or electrical devices.
 - do not switch on electrical domestic equipment.
 - Immediately contact your supplier from a neighbour's telephone.
 - If you cannot contact your supplier, telephone the Fire Department.

Isolating devices (ID-01)

Read these instructions carefully before installation

Warning Instructions in accordance with EUROPEAN DIRECTIVE 97/23/EC TYPE APPROVAL GROUP CERTIFICATE N° 05/IT/848





Danger!

- Gas leaks can provoke fires or explosions that can kill
- Only qualified expert technicians can work on gas installations
- Regularly inspect gas installations
- Substitute the adaptors and valves as instructed
- Grave health risks could be provoked if these instructions are not followed carefully

INSTALLATION – This isolating device must be installed on GPL gas tanks according to the indications laid out in the following instructions. Its specific function is to allow the disassembly of the coupled safety valve without having to empty the gas tank. Do not use this isolating device for other purposes.

Max. operating pressure (bar)	Operating temperature (°C)
25	-40 ÷ 65

TOOLS – This valve must be installed with the correct tools in order to avoid damages and to comply with the instructions for the torque wrench setting on the tank ring nut.


CHECK – Before installation, examine the isolating device carefully for damage or the presence of dirt (either inside or outside the device).

Check the movement of internal parts and ensure that they close correctly.

Check that the thread is not damaged and corresponds to the correct dimensions.

ASSEMBLY – For conical threading, it is necessary to apply mastic or a sealing product compatible with gas to ensure a leak-proof coupling. Make sure that the internal parts of the isolating device are not soiled by the sealant.

Insert and screw in the isolating device taking care not to overload the indicated torque wrench setting:

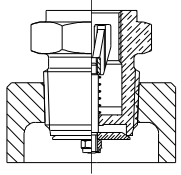	Conical thread	Maximum Torque wrench setting of the isolating device [N.m]
	1 ¼" NPT	230
	1 ½" NPT	260
	2" NPT	290

After assembling the isolating device, check again that the internal parts move correctly and that they close correctly.

Ensure that there are no blockages that could obstruct the flow of the fluid.

TEST – The isolating device sealing property must be tested at operating pressures with the safety valve assembled to highlight any eventual leaks before the tank is put into service. The checking method must guarantee the discovery of any leaks. Leakage at the points of connection with the ring nut, can be remedied by tightening without, however, passing the limit indicated, or after removing the original mastic with the addition of other mastic. **Never try to repair isolating devices that leak.** If the isolating device continues to leak, it must be replaced.

MAINTENANCE – The duration of an isolating device depends upon the operating environment. The technician employed to make periodical maintenance of the tank must check that there is no damage to the safety valve and the isolating device. If the tank has been exposed to fire, the isolating device must be removed and thrown away.

The checks must be carried out at the authorised centres that undertake the responsibility for the functional characteristics of the isolating device. In the case of reconditioning, utilize only original spare parts.

TRACEABILITY: each valve is identified to grant the material traceability, following the requirements of the Directive. It is referred to the production batch which the valve is part of.

The elements creating the traceability, marked on the valve and recorded on the Declaration of Conformity are:

- ✓ product id. – commercial reference;
- ✓ name or logo of manufacturer;
- ✓ date of manufacturing;
- ✓ CE marking followed by the Notified Body identification no. **(CE0029)**

Other markings could be present on the valve, depending on specific needs or contract requirements, which are NOT traceability elements.

IMPORTANT INFORMATION FOR THE END USER:

- Gas leaks can provoke fires and explosions.
- If you smell gas:
 - Do not use the telephone or electrical devices.
 - do not switch on electrical domestic equipment.
 - Immediately contact your supplier from a neighbour's telephone.
 - If you cannot contact your supplier, telephone the Fire Department.

Filling valves (FV-01)

Read these instructions carefully before installation

Warning Instructions in accordance with EUROPEAN DIRECTIVE 97/23/EC
TYPE APPROVAL GROUP CERTIFICATE N° 05/IT/848



⚠ Danger!

- Gas leaks can provoke fires or explosions that can kill
- Only qualified expert technicians can work on gas installations
- Regularly inspect gas installations
- Substitute the adaptors and valves as instructed
- Grave health risks could be provoked if these instructions are not followed carefully

INSTALLATION – This valve must be installed on LPG gas tanks according to the indications laid out in the following instructions. Its specific function is to allow the filling of the tank. Do not use this valve for other purposes.

Max. operating pressure (bar)	Operating temperature (°C)
25	-40 ÷ 65

TOOLS – This valve must be installed with the correct tools in order to avoid damages and to comply with the instructions for the torque wrench setting on the tank ring nut.


CHECK – Before installation, examine the valve carefully for damage or the presence of dirt (either inside or outside the valve).

Check the movement of the internal parts and ensure that they close correctly.


Check that the thread is not damaged and corresponds to the correct dimensions.

ASSEMBLY – For valves with conical threading, it is necessary to apply mastic or a sealing product compatible with gas to ensure a leak-proof coupling. Make sure that the internal parts of the valve are not soiled by the sealant.

Insert and screw in the valve by applying the indicated torque wrench setting:

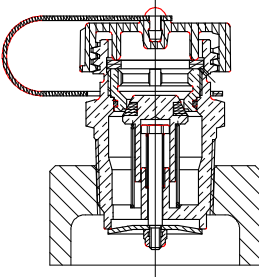	Conical thread	Maximum torque wrench setting of the valve [N.m]
	¾" NPT	200
	1 ¼" NPT	230

Models for underground tanks are supplied with an extended upper connection: never manipulate the valve using this extension but use the special hexagon located on the lower body!

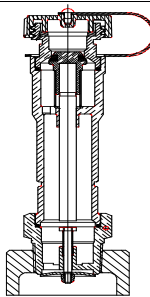	Conical thread	Maximum torque wrench setting of the valve [N.m]
	1 ¼" NPT	230

After assembling the valve, check again that the internal parts move correctly and that they close correctly.

Ensure that there are no blockages that could obstruct the flow of the fluid.

TEST – The assembled valve must be tested at operating pressures to highlight any eventual leaks before the tank is put into service. The checking method must guarantee the discovery of any leaks. Leakage at the points of connection with the ring nut can be remedied by tightening without, however, passing the limit indicated, or after removing the original mastic with the addition of other mastic. **Never try to repair valves that leak.** If the valve continues to leak, it must be replaced.

MAINTENANCE – The duration of a valve depends upon the operating environment. The technician employed to make periodical maintenance of the tank must check that there is no damage to the valve. If the tank has been exposed to fire, the valve must be removed and thrown away.

The checks must be carried out at the authorised centres that undertake the responsibility for the functional characteristics of the valve. In the case of reconditioning, utilize only original spare parts.

Caps and spare parts are available from suppliers of gas appliances.

TRACEABILITY: each valve is identified to grant the material traceability, following the requirements of the Directive. It is referred to the production batch which the valve is part of.

The elements creating the traceability, marked on the valve and recorded on the Declaration of Conformity are:

- ✓ product id. – commercial reference;
- ✓ name or logo of manufacturer;
- ✓ date of manufacturing;
- ✓ CE marking followed by the Notified Body identification no. **(CE0029)**

Other markings could be present on the valve, depending on specific needs or contract requirements, which are NOT traceability elements.

IMPORTANT INFORMATION FOR THE END USER:

- Gas leaks can provoke fires and explosions.
- If you smell gas:
 - Do not use the telephone or electrical devices.
 - do not switch on electrical domestic equipment.
 - Immediately contact your supplier from a neighbour's telephone.
 - If you cannot contact your supplier, telephone the Fire Department.

Valves for drawing liquid (LW-01)

Read these instructions carefully before installation

Warning Instructions in accordance with EUROPEAN DIRECTIVE 97/23/EC TYPE APPROVAL GROUP CERTIFICATE N° 05/IT/848





Danger!

- Gas leaks can provoke fires or explosions that can kill
- Only qualified expert technicians can work on gas installations
- Regularly inspect gas installations
- Substitute the adaptors and valves as instructed
- Grave health risks could be provoked if these instructions are not followed carefully

INSTALLATION – This valve must be installed on LPG gas tanks according to the information indicated in the following instructions. The specific function of this valve is to draw liquid gas from a tank, using a special handwheel. Do not use this valve for other purposes.

Max. operating pressure [bar]	Operating temperature [°C]
25	-40 ÷ 65

TOOLS – This valve must be installed with the correct tools in order to avoid damages and to comply with the instructions for the torque wrench setting on the tank ring nut.

CHECK – Before installation, examine the valve carefully for damage or the presence of dirt (either inside or outside the valve).

Check the movement of the internal parts and ensure that they close correctly.

Check that the thread is not damaged and corresponds to the correct dimensions.

Ensure that the valve is, in fact, fitted to a ring nut that is suitable for drawing liquid.

ASSEMBLY – For valves with conical threading, it is necessary to apply mastic or a sealing product compatible with gas to ensure a leak-proof coupling. Make sure that the internal parts of the valve are not soiled by the sealant.

Insert and screw in the valve by applying the indicated torque wrench setting:

Conical thread	Maximum torque wrench setting of the valve [N.m]
¾" NPT	200
1 ¼" NPT	230

After assembling the valve, check again that the internal parts move correctly and that they close correctly.
Ensure that there are no blockages that could obstruct the flow of the liquid.

TEST – The assembled valve must be tested at operating pressures to highlight any eventual leaks before the tank is put into service. The checking method must guarantee the discovery of any leaks. Leakage at the points of connection with the ring nut can be remedied by tightening without, however, passing the limit indicated, or after removing the original mastic with the addition of other mastic. **Never try to repair valves that leak.** If the valve continues to leak, it must be replaced.

MAINTENANCE – The duration of a valve depends upon the operating environment. The technician employed to make periodical maintenance of the tank must check that there is no damage to the valve. If the tank has been exposed to fire, the valve must be removed and thrown away.

The checks must be carried out at the authorised centres that undertake the responsibility for the functional characteristics of the valve. In the case of reconditioning, utilize only original spare parts.

Caps and spare parts are available from suppliers of gas appliances.

TRACEABILITY: each valve is identified to grant the material traceability, following the requirements of the Directive. It is referred to the production batch which the valve is part of.

The elements creating the traceability, marked on the valve and recorded on the Declaration of Conformity are:

- ✓ product id. – commercial reference;
- ✓ name or logo of manufacturer;
- ✓ date of manufacturing;
- ✓ CE marking followed by the Notified Body identification no. (**CE0029**)

Other markings could be present on the valve, depending on specific needs or contract requirements, which are NOT traceability elements.

**IMPORTANT INFORMATION
FOR THE END USER:**

- Gas leaks can provoke fires and explosions.
- If you smell gas:
 - Do not use the telephone or electrical devices.
 - do not switch on electrical domestic equipment.
 - Immediately contact your supplier from a neighbour's telephone.
 - If you cannot contact your supplier, telephone the Fire Department.



Cavagna Group s.p.a. Foglio istruzioni 2309446380 Act. 03764 – Index A0
Via Statale, 11/13
25010 Ponte S. Marco di Calcinato (BS) Italy
Tel.: 39-030-9663111

Service Set (MPV-01)

Read these instructions carefully before installation

Warning Instructions in accordance with EUROPEAN DIRECTIVE 97/23/EC TYPE APPROVAL GROUP CERTIFICATE N° 05/IT/848



Danger!

- Gas leaks can provoke fires or explosions that can kill
- Only qualified expert technicians can work on gas installations
- Regularly inspect gas installations
- Substitute the adaptors and valves as instructed
- Grave health risks could be provoked if these instructions are not followed carefully

APPLICATION – This valve set must be installed on LPG gas tanks according to the indications laid out in the following instructions. Its specific function is to support connection with interception for consumption, to allow for connection of a pressure gauge and of another control pressure gauge and to allow for verification of the maximum filling level, by means of a drawing pipe and its relevant intervention. Do not try to use the valve for other applications.

TOOLS – This valve must be installed using suitable tools and in accordance with these instructions: during installation, take care not to compromise correct functioning.


CHECK – Before installation, examine the valve carefully for damage or the presence of any blocked devices that could compromise correct functioning.

Check that the thread is not damaged and corresponds to the correct dimensions.

Max. operating pressure [bar]	Operating temperature [°C]	Maximum closing torque of handwheel [N . m]	Maximum opening torque of handwheel [N . m]
25	-40 ÷ 65	20	22

ASSEMBLY – For valves with conical threading, it is necessary to apply mastic or thread-fastening paste compatible with gas to ensure a leak-proof coupling. Take care not to soil the inner parts of the valve set.

Insert and tighten with the appropriate torque wrench setting:

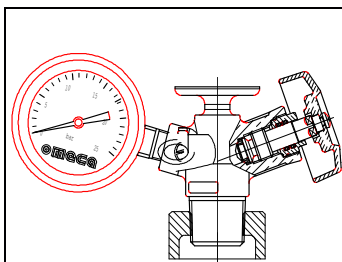

Conical thread	Maximum torque wrench setting of the valve [N.m]
3/4" – 14 NPT	200
1 1/4" – 11.5 NPT	230



Cavagna Group s.p.a. Foglio istruzioni 2309446380 Act. 03764 – Index A0
Via Statale, 11/13
25010 Ponte S. Marco di Calcinato (BS) Italy
Tel.: 39-030-9663111

TEST – The valve set must be tested for leakage, within the range of operating pressures, before the tank is used. Use a suitable leakage revealing solution (without ammonia) to check for any perforations. Check all potentially dangerous points. If the set leaks it must be replaced. **No attempt must be made to repair leakage of the valve set.** Leakage at the points of connection with the seal can be remedied by tightening, without, however, passing the limit indicated, or after removing the original mastic with the addition of other mastic. If the valve continues to leak, it must be replaced.

MAINTENANCE – The duration of a valve depends upon the operating environment. The technician employed to make periodical maintenance of the tank must check that there is no damage to the valve. The checks must be carried out at the authorised centres that undertake the responsibility for the functional characteristics of the valve. In the case of reconditioning, utilize only original spare parts. Caps and spare parts are available from suppliers of gas appliances.

TRACEABILITY: each valve is identified to grant the material traceability, following the requirements of the Directive. It is referred to the production batch which the valve is part of.

The elements creating the traceability, marked on the valve and recorded on the Declaration of Conformity are:

- ✓ product id. – commercial reference;
- ✓ name or logo of manufacturer;
- ✓ date of manufacturing;
- ✓ CE marking followed by the Notified Body identification no. **(CE0029)**

Other markings could be present on the valve, depending on specific needs or contract requirements, which are NOT traceability elements.

IMPORTANT INFORMATION FOR THE END USER:

- Gas leaks can provoke fires and explosions.
- If you smell gas:
 - Do not use the telephone or electrical devices.
 - do not switch on electrical domestic equipment.
 - Immediately contact your supplier from a neighbour's telephone.
 - If you cannot contact your supplier, telephone the Fire Department.

INSTALLATION FORM

The installer attending the training course requested by Ministerial Decree of 31.03.84 and taking vision of the "Installation and Maintenance Manual" of AMICO GPL underground tank, declares the tests listed below have been carried out.

TANK SERIAL NO.

TANK MODEL: AMICO

YEAR OF MANUFACTURING

CAPACITY

CONFORMITY TESTS

AMICO GPL enclosed documentation	YES	NO
Polypropylene container	YES	NO
Ballast (additional ballast)	YES	NO
Grounding and equipotential bonding fastening	YES	NO
Locking fairlead	YES	NO
Well internal seal	YES	NO
Well tightness	YES	NO
According to the M.D. of 31.03.84 and its further modifications	YES	NO
Connection and gas pipeline tightness	YES	NO
Level gauge functioning	YES	NO
Notes (water – sewer – pipes, etc.)		

USER

ADDRESS NO.

CITY COUNTRY TEL.NO.

PLACE OF INSTALLATION

INSTALLATION HAS BEEN CARRIED OUT BY THE COMPANY

THE INSTALLER

CITY COUNTRY TEL.NO.

DATE SIGNATURE

Date Signature	Date Signature	Date Signature	Date Signature	Date Signature
Date Signature	Date Signature	Date Signature	Date Signature	Date Signature

PERIODICAL CHECKS

[illegible]

Note

[illegible]

Note

[illegible]

[illegible]